

Videokasetin kopiointi DVD-levylle

Kytke virta televisioon ja videonauhuri/DVD-soittimeen. Jos televisio on kokonaan poissa päältä (ei punaista valoa), niin paina TV:n virtakytkintä, joka sijaitsee laitteen alapinnalla jalustan oikealla puolella.



Laita tyhjä DVD-levy DVD-soittimeen.


Laita kopioitava kasetti videonauhuriin ja kela se alkuun tai hae nauhalta kohta, josta haluat kopioinnin aloittaa ja pysäytä nauhuri siihen kohtaan kaukosäätimen Pause/Step –painikkeella.



Paina videonauhuri/DVD-soittimesta Dubbing-painiketta.



Ruutuun ilmestyy teksti **Kopiointi aloitetaan. Jatka?**

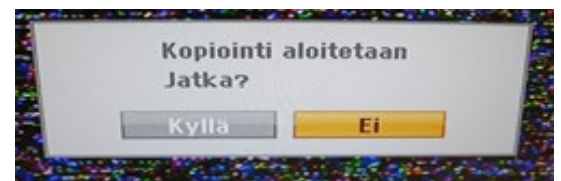

Valitse **Kyllä** videonauhuri/DVD-soittimen kaukosäätimen nuolipainikkeilla ja Enterillä.



Kopiointi loppuu, kun pysäytät videonauhurin Stop-painikkeesta tai kun nauha loppuu.

Kopioinnin loputtua paina videonauhuri/DVD-soittimesta DVD/VCR-painiketta.



Paina videonauhuri/DVD-soittimen kaukosäätimestä Menu/List-painiketta, niin saat näkyviin levyllä tallennetut videot.





Valitsemalla videon kaukosäätimen Enter-painikkeella voit toistaa videon, antaa sille nimen tai poistaa sen levyltä. Palaa videolistaan painamalla kaukosäätimen Return-painiketta.



Kun DVD-levy on täynnä tai kun et enää halua lisätä siihen uusia videoita, niin voit viimeistellä levyn. **Vain viimeistellyt levyt toimivat tavallisissa DVD-soittimissa.** Levy viimeistellään valitsemalla videoluettelon vasemmasta reunasta Levy ja sitten Viimeistele. Samasta valikosta voit myös antaa levyllä jonkun otsikon.



Varmista viimeistely OK-painikkeella, jolloin levyn viimeistely alkaa. Viimeistelyn päätyttyä levy on valmis toistettavaksi kaikissa DVD-soittimissa.

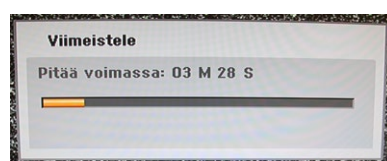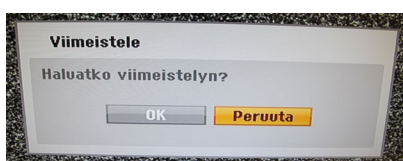

Poista lopuksi kasetti ja DVD-levy soittimesta.